
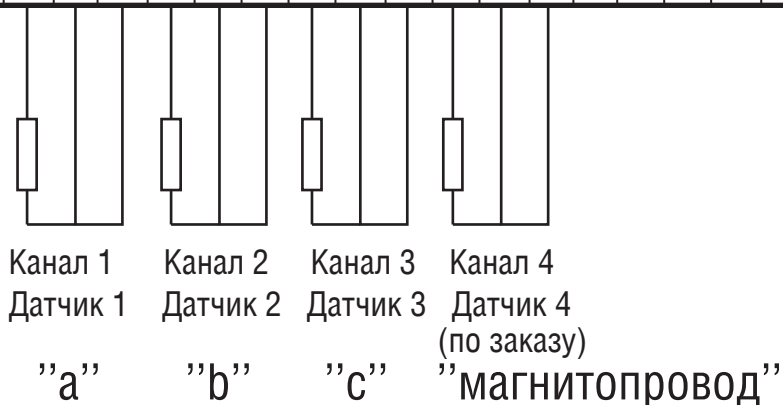


**Схема подключения температурного реле ТР-100 для трансформаторов  
ТС(Г)Л, ТСД(Г)Л, ТСЗ(Г)Л, ТСДЗ(Г)Л, ТСЗ(Г)ЛФ, ТСДЗ(Г)ЛФ,  
ТСЗ(Г)Л 11, ТСДЗ(Г)Л 11, ТСЗ(Г)ЛФ11, ТСДЗ(Г)ЛФ11**

ПИТАНИЕ 24–255 В  
Напряжение  
постоянного или  
переменного тока

⊕ Заземление

Входы реле сигнализации  
К1 – расцепление  
К2 – тревога  
К3 – вентиляция  
К4 – отказ

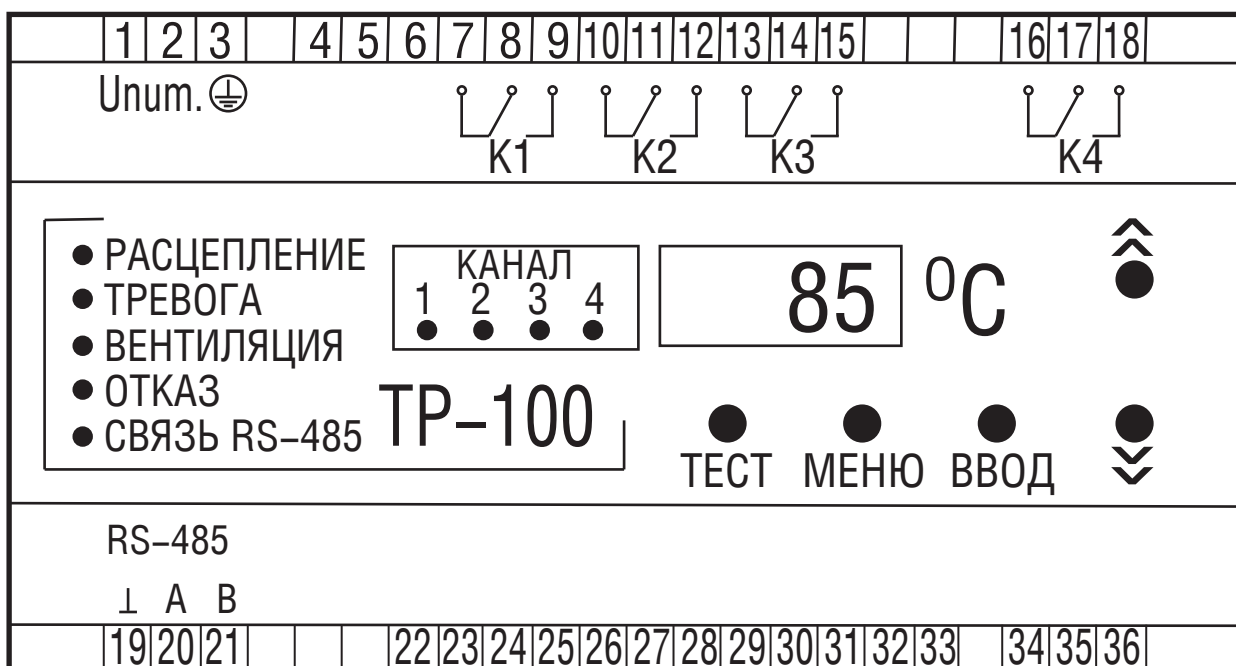

Термопреобразователи сопротивления